SAMSUNG

HŰTŐSZEKRÉNY

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

RA18VH/RA18FH
RA20VH/RA20FH

MAGYAR

A készülék használatának megkezdése előtt gondosan olvassa el a használati útmutatót, és őrizze meg azt, mert később is szüksége lehet rá.

Használati útmutató

- Főbb jellemzők
- A készülék elhelyezése
- Biztonsági tanácsok
- A készülék üzembe helyezése
- Jégkészítés
- Hőmérséklet-szabályozás
- Leolvasztás
- A vízadagoló automata használata
- Élelmiszerek tárolása
- A tartozékok tisztítása
- Problémaelhárítás

DA68-01336C REV(0.0)

FŐBB JELLEMZŐK

RA18FH/RA20FH típus

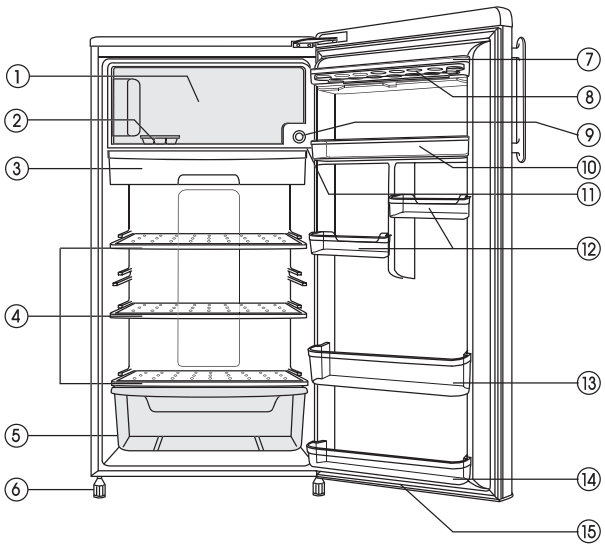

1. Mélyhűtő
2. Jégtartó
3. Hűtött tartórekesz
4. Polc
5. Zöldség- és gyümölcstároló fiók
6. Szintbeállító láb
7. Tojástartó tálca
8. Tojástartó polc
9. Hőmérséklet-szabályozó gomb
10. Tárolórekesz
11. Lámpa
12. Tartórács
13. Nagy palacktartó
14. Kis palacktartó
15. Ajtószigetelő gumicsík

RA18VH/RA20VH (vízadagolós típus)

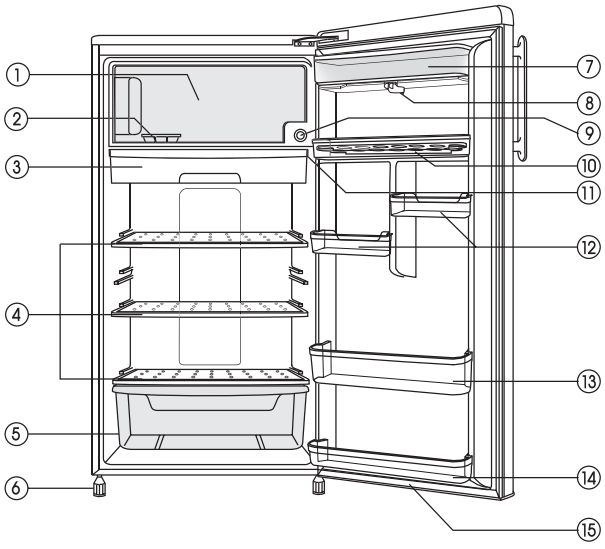

1. Mélyhűtő
2. Jégtartó
3. Hűtött tartórekesz
4. Polc
5. Zöldség- és gyümölcstároló fiók
6. Szintbeállító láb
7. Víztartály
8. Víztömlő burkolata
9. Hőmérséklet-szabályozó gomb
10. Tojástartó tálca
11. Lámpa
12. Tartórács
13. Nagy palacktartó
14. Kis palacktartó
15. Ajtószigetelő gumicsík

A KÉSZÜLÉK ELHELYEZÉSE

A készülék helyének kiválasztása

• A készüléket vízszintes és szilárd területen kell elhelyezni.

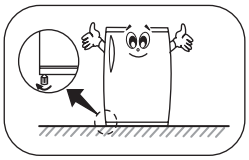

A megfelelő térköz biztosítása

• A készülék teteje és a mennyezet között legalább 30 cm-es, míg a készülék oldalfalai és a fal között legalább 5 cm-es távolságnak kell lennie.

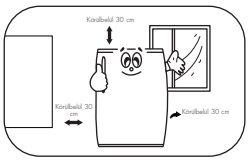

A megfelelő hely kiválasztása

• A készüléket úgy helyezze el, hogy azt ne érje napfény vagy közvetlen hő.

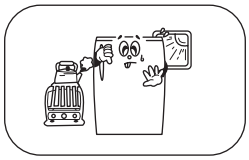

A készülék elhelyezésekor kerülje a nedves, nyirkos helyeket

• Az ilyen helyen nagy az elektromos áramütés vagy működési zavar kockázata.

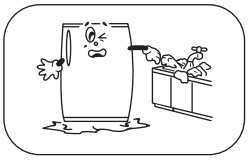

BIZTONSÁGI TANÁCSOK

Elektromos specifikáció

• A készülék elektromos rendszerére vonatkozó specifikációk a belső burkolaton, az ajtó felső részénél vagy a hűtőszekrény hátoldalán olvashatók.

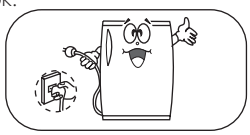

Ne használjon hosszabbító kábelt vagy elosztót

• Ne csatlakoztasson több elektromos készüléket ugyanabba az elosztóaljzatba. Ez túlmelegedést okozhat, és tűzveszélyes lehet.

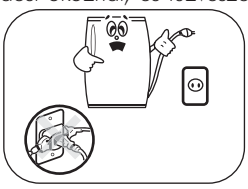

A készülék földelése

• Ha a dugaszolóaljzat kétlyukú, a készüléket földelni kell.
• A földelőkábelt soha ne kösse gázcsőre vagy telefonkábelre.

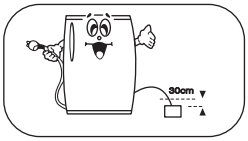

Izzócsere a lámpában

1. Húzza ki a hálózati csatlakozózsinórt.
2. Vegye ki a hűtött tartórekeszt.
3. Keresztfejű csavarhúzóval távolítsa el a lámpaborítást, ekkor előtűnik az izzó.
4. Az óramutató járásával ellenkező irányba forgatva csavarja ki az izzót.
5. A kiégett izzót mindig ugyanolyan típusú új izzóval pótolja.

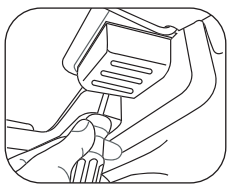

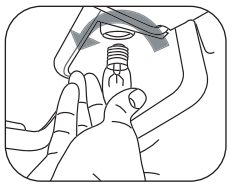

Figyelem: Izzócsere előtt mindig húzza ki a hálózati csatlakozózsinórt.

A KÉSZÜLÉK ÜZEMBE HELYEZÉSE

1. lépés

Egy tiszta törlőkendővel tisztítsa ki a készülék belsejét.

2. lépés

Csatlakoztassa a hálózati csatlakozózsinórt az aljzatba, miközben az ajtót nyitva hagyja, és ellenőrzi, működik-e a belső világítás. Ezt követően állítsa a hőmérséklet-szabályozó gombot 'MAX'-ra.

3. lépés

Csukja be az ajtót, és hagyja a készüléket lehűlni 2-3 órán át.

4. lépés

A mélyhűtő belső részének megérintésével ellenőrizze a készülék hőmérsékletét.

5. lépés

A kívánt hőmérsékletet a hőmérséklet-szabályozó gombbal állíthatja be (pl. '4'-es szint vagy igény szerint). A készülék ezt követően használatra kész.

JÉGKÉSZÍTÉS

1) 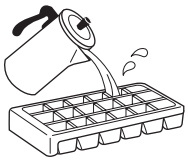

Töltse fel a jégtartót körülbelül 80%-ig vagy a vízszint-jelző vonalig.

2) Óvatosan helyezze el a jégtartót a mélyhűtőben, ügyelve arra, hogy a víz ne fröccsenjen ki, mert akkor a tartó odafagyhat.

3)

Ha gyorsan kíván jégkockát készíteni, a hőmérséklet-szabályozó gombot állítsa 'MAX'-ra.

4) A víz 3-4 óra alatt fagy jéggé. A jégtartó eltávolításához soha ne használjon szerszámot, mert azzal károsíthatja a mélyhűtő burkolatát.

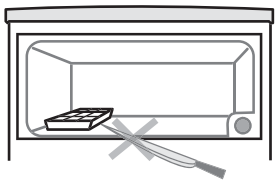

5) 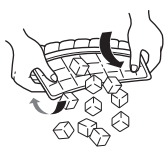

A jégkockák eltávolításához csavarja meg kissé a jégtartót (a képen látható módon), de ne hajlítsa meg azt túlságosan.

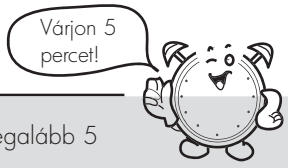

FIGYELEM: A hálózati csatlakozózsinór kihúzása után várjon legalább 5 percet, mielőtt újra bedugja azt.

HŐMÉRSÉKLET-SZABÁLYOZÁS

'2'-es szint

- A hőmérséklet-szabályozó gomb '2'-es szintjét akkor használjuk, ha nincs szükség túlzott hűtésre.
- Akkor állítsa erre a szintre a szabályozógombot, ha a készülékben nincs sok élelmiszer.

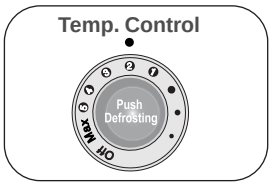

'4'-es szint

- A '4'-es szintre állított hőmérséklet közepes mennyiségű élelmiszer tárolását teszi lehetővé.
- Szokványos igénybevétel esetén ez a szint a legmegfelelőbb.

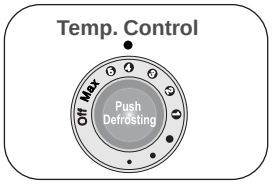

'MAX' szint

- Ha nagy hűtőteljesítményre van szükség, állítsa 'MAX' szintre a szabályozógombot.
- Erre elsősorban akkor van szükség, ha sok élelmiszert helyezett el a készülékben.

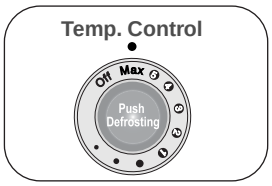

LEOLVASZTÁS

A 'Leolvasztás' funkciót gyakran kell használni, mert a lerakódott jég (1/4 hüvelyk) miatt csökkenhet a hűtés hatékonysága.

1) Ha a jég vastagsága a piros szint fölé kerül, nyomja be a 'Leolvasztás' (Defrosting) gombot.

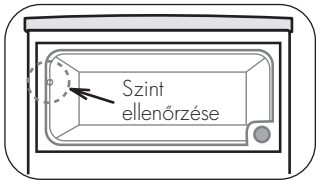

2) A 'Leolvasztás' (Defrosting) gomb megnyomása után a lerakódott jég fokozatosan tűnik el.

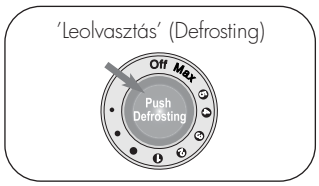

3) A jég eltávolításához soha ne használjon kést vagy egyéb fémeszközt, mert azzal károsíthatja a mélyhűtő burkolatát.

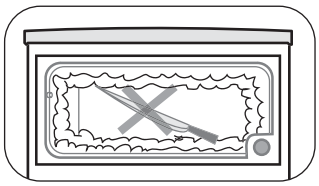

4) A leolvasztás befejeződése után a gomb kiugrik, és a készülék ismét teljes hatékonysággal fog hűteni.

FIGYELEM: Az energiatakarékosság érdekében ne állítsa a készülék hőmérséklet-szabályozó gombját a szükségesnél alacsonyabb szintre.

A VÍZADAGOLÓ AUTOMATA HASZNÁLATA (CSAK A VÍZADAGOLÓS TÍPUSOKHOZ)

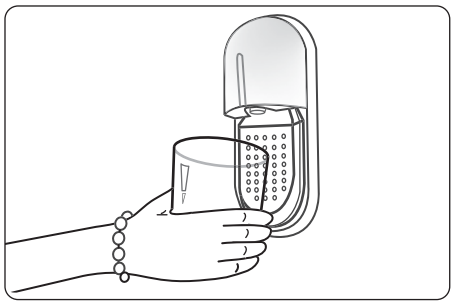

Ha ivóvizet kíván venni a készülékből, nyomjon egy poharat az adagolókarhoz.

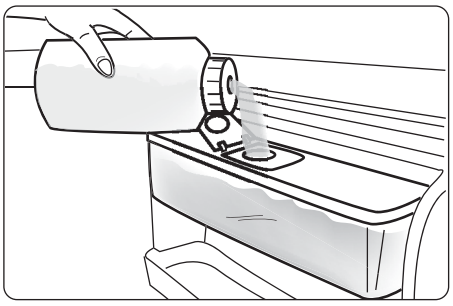

A víztartály feltöltéséhez először távolítsa el a fedősapkát, töltse fel a tartályt ivóvízzel, majd helyezze vissza a fedősapkát.

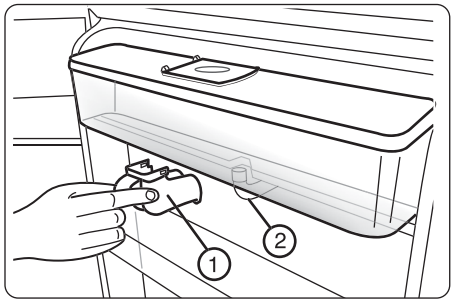

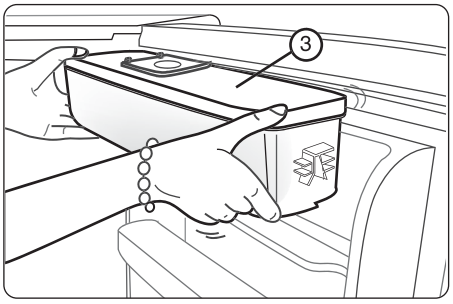

A víztartály tisztításához először eressze le a vizet a tartályból. A képen látható módon távolítsa el az ①-est a ②-ről, majd felemelve vegye le a tartályt záróreteszről. Egyenesen kifelé húzva vegye le a fedelet ③. Mossa ki a tartályt mosószerrel és meleg vízzel, majd öblítse ki tiszta vízzel.
Ezt követően törölje szárazra, és helyezze vissza a fenti módon.

Az adagolóautomata használata

1. Az esetleges por és kellemetlen szag letávolítása érdekében az első használat előtt a víztartályt ki kell tisztítani.
2. A víztartályt tiszta ivóvízzel kell feltölteni. A vízadagoló alkatrészei károsodhatnak, ha a tartályba gyümölcslét, üdítőitalt vagy forró vizet tölt.
3. A készülék első üzembe helyezését követően engedjen ki 3-4 pohár vizet a vízadagolóból és öntse ki, így eltávolíthatja az esetleges szennyeződéseket és kellemetlen műanyag szagot.
4. A víz padlóra folyásának megelőzése érdekében először nyomja meg finoman a vízadagoló karját egy pohárral, majd húzza vissza lassan a poharat és várjon, amíg az utolsó csöpp is lecsöppen.
5. A vízadagoló tartozékait havonta legalább 1-2 alkalommal el kell távolítani és meg kell tisztítani.

ÉLELMISZEREK TÁROLÁSA

A meleg ételeket és italokat csak a lehűlésüket követően helyezze el a készülékben.

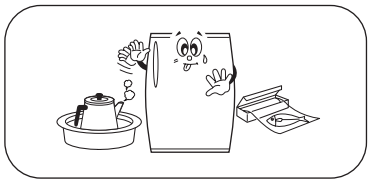

A készülék ajtaját ne hagyja túl sokáig nyitva, mert ez csökkenti a hűtés hatékonyságát.

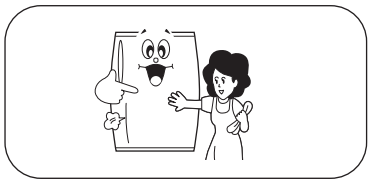

A folyadékokat és az erős szagú élelmiszereket lefedve vagy gondosan becsomagolva helyezze el a készülékben.

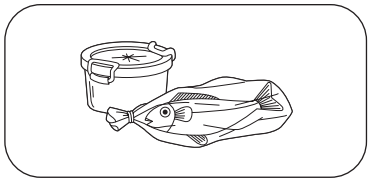

Ne fröcsköljön vizet a készülékre, mert elektromos áramütés történhet vagy kilyukadhat a készülék.

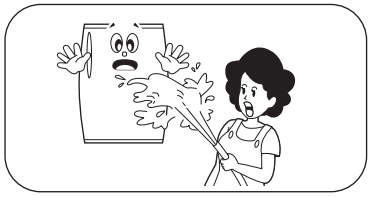

Soha ne tegyen folyadékot tartalmazó palackot a mélyhűtőbe, mert az szétrobbanhat.

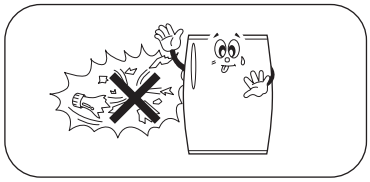

Gázpalackot ne tároljon a készülék közelében, mert a kompresszor bekapcsolásakor szikra keletkezhet és tűz üthet ki.

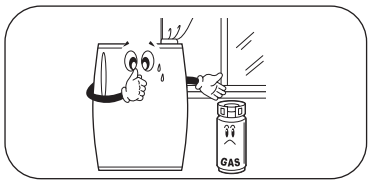

A kelló levegőkeringés biztosítása érdekében elegendő térközt hagyva helyezze el a polcokat.

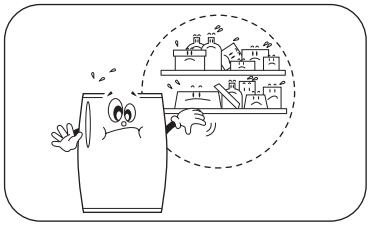

Illó és/vagy gyúlékony anyagokat ne tároljon a készülékben. A benzol, hígító, alkohol, éter, folyékony gázok vagy más hasonló anyagok robbanást okozhatnak.

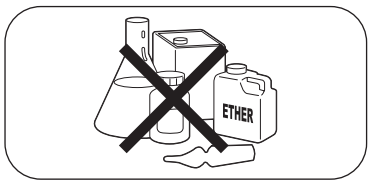

A TARTOZÉKOK TISZTÍTÁSA

- A használat megkezdése előtt a készüléket alaposan ki kell tisztítani.
- A készüléket rendszeres időközönként tisztítani kell.

Külső részek tisztítása

A készülék külső részei enyhe hatású tisztítószerrel és puha törlőkendővel tisztíthatók. A szárazra törléshez tiszta törlőkendőt használjon.

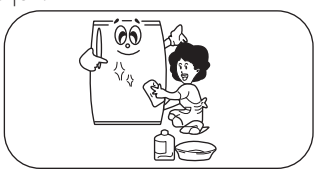

A gumi ajtószigetelés tisztítása

Ha az ajtószigetelés bekoszolódik, az ajtó nem fog megfelelően záródni, és a hűtés és mélyhűtés hatékonysága csökken. A gumi ajtószigetelő szalagot enyhe hatású tisztítószerrel és puha törlőkendővel tisztítsa, majd törölje át száraz törlőkendővel (a gumiszalag belsejét nem kell tisztítani).

Belső részek és tartozékok tisztítása

Pakolja ki a készülékből az abban tárolt élelmiszereket, majd enyhe hatású tisztítószerrel és puha törlőkendővel tisztítsa meg a készülék belsejét és a tartozékokat. Végül törölje át száraz törlőkendővel a megtisztított felületeket.

Figyelem:
- A tisztítás megkezdése előtt húzza ki a hálózati csatlakozózsinórt.
- Ne használjon a készülék tisztításához benzolt, hígítót vagy erős tisztítószert, mert ezek az anyagok károsíthatják a burkolatot, és rozsdásodás léphet fel.

PROBLÉMAELHÁRÍTÁS

Ha az alábbi problémák valamelyike jelentkezik, a szerviz hívása előtt kérjük, hogy saját maga ellenőrizze a helyzetet. Ha nem talál megoldást a problémára, jegyezze le a készülék típusát és gyártási számát, majd lépjen kapcsolatba a szerviz képviselőjével.

A készülék nem működik vagy a hőmérséklet túl magas

1. Ellenőrizze, hogy a hálózati csatlakozózsinór megfelelően van-e csatlakoztatva.
2. Ellenőrizze, hogy a biztosíték nem égett-e ki.
3. Ellenőrizze, hogy a hőmérséklet-szabályozó gomb megfelelő értékre van-e állítva?
4. Nincs túl sok élelmiszer a készülékben? A megfelelő szellőzés elősegítése érdekében a lehető legnagyobb területen helyezze el az élelmiszereket.

A készülék oldalfalai normális esetben melegek

A készülék oldalfalainak melegedése természetes jelenség. Ennek oka, hogy a lecsapódás megelőzése érdekében a hőátnemeresztő csövek a készülék elülső részénél vannak elhelyezve. Kifejezetten párás külső környezet esetén előfordulhat, hogy lecsapódás jelenik meg a készülék külső felületén, amikor a levegő páratartalma érintkezésbe lép a készülék hideg felületeivel. Emiatt kérjük, hogy a készüléket ne takarja le terítővel vagy más egyéb textíliával.